株式会社 エム・システム技研

リモートI／O変換器 ***R3*** シリーズ

取扱説明書

絶縁４点、２線式伝送器用電源スイッチ付
ディストリビュータ入力カード

形 式
R3－DS4A

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・ディストリビュータ入力カード １台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が-10～+55℃を超えるような場所、周囲湿度が30～90％RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称

■前面図

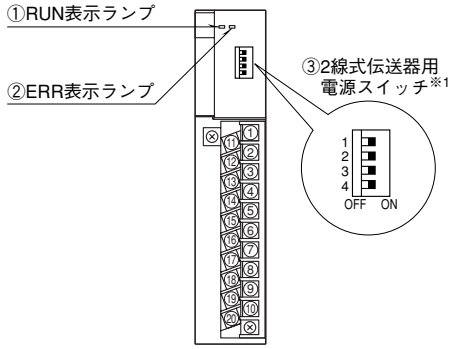

■側面図

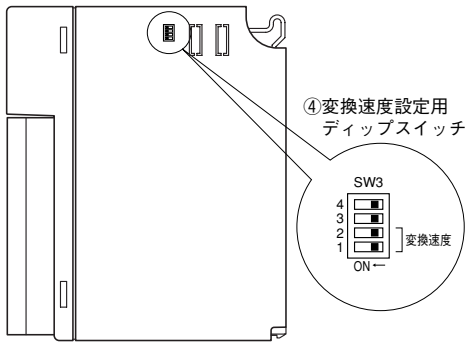

※1、2線式伝送器用電源スイッチは入力1～入力4の2線式伝送器用電源スイッチのON（電源入）（＊）、OFF（電源切）を示します。

■状態表示ランプ

RUN表示ランプ：赤／緑 ２色LED
第１内部バス正常時、赤色点灯
第２内部バス正常時、緑色点灯
第1および第2内部バスが共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。

ERR表示ランプ：赤／緑 ２色LED
入力異常発生時、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯

■ディップスイッチの設定

本体側面にあるディップスイッチにて、変換速度を設定することができます。

●変換速度設定（SW3-1、2）

SW	変換速度（ms）			
	80	40	20	10
SW3-1	OFF（＊）	ON	OFF	ON
SW3-2	OFF（＊）	OFF	ON	ON

（＊）は工場出荷時の設定

取付方法

ベース（形式：R3 − BS □）をお使い下さい。

接　続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

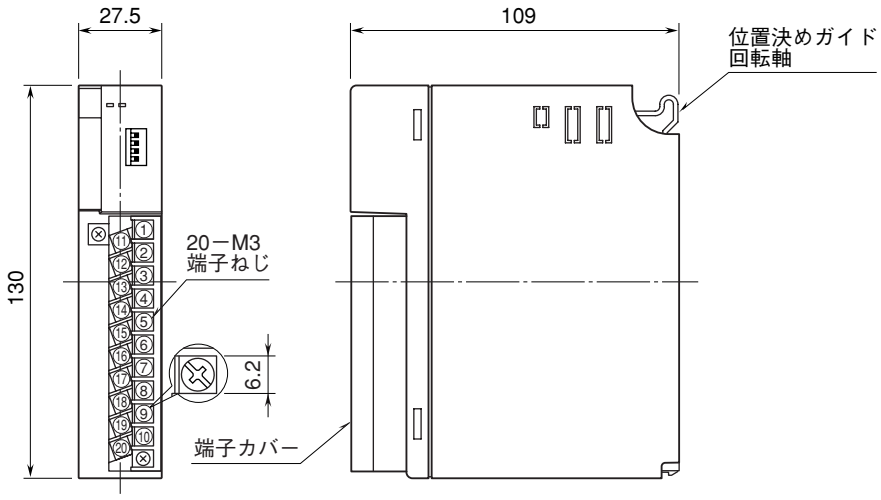

端子接続図

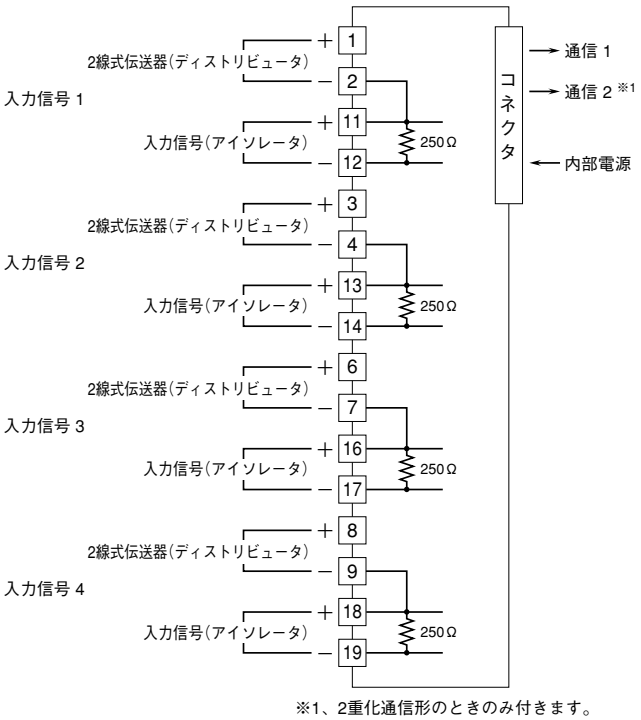

※1、2重化通信形のときのみ付きます。

注）未使用入力の処理

使用しない入力には、2線式伝送器電源スイッチをON（電源入）にしたうえで、下記のように5ｋΩ（0.5 W）の抵抗を入力端子に接続して下さい。



未使用の入力端子に抵抗が接続されていない場合、入力が-15 % 以下となり、PLC 等にデータ異常がセットされます。コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。

配　線

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：R 1.25 − 3（日本圧着端子、ニチフ）
（スリーブ付圧着端子は使用不可）

・適 合 電 線：0.3 ～ 0.75 mm^2

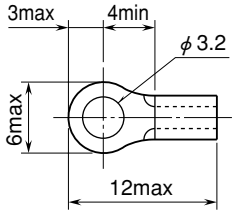

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。